



BOQUILLA JET DE PISO PARA PISCINA

V1.0
17/08/2024

Manual de instalación

Resumen

MANUAL DE INSTALACIÓN

Agradecemos su preferencia al adquirir nuestras boquillas jet marca PANDA.

Con la ayuda de este manual de instrucciones usted podrá realizar una correcta instalación de este producto, por lo cual le recomendamos seguir las indicaciones que aquí se incluyen. Conserve en un lugar seguro este manual para futuras consultas.

Copyright © 2024 PANDA®

La información contenida en este documento puede cambiar sin previo aviso.

Tabla de contenidos

1. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD	4
2. INSTALACIÓN	4
3. PREPARACIÓN PARA EL INVIERNO	6

1. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD



AVISO

- Este producto debe ser instalado por personal calificado.
- Para asegurar el correcto funcionamiento del equipo, es esencial seguir estrictamente las instrucciones descritas en este manual de instalación.

2. INSTALACIÓN

La boquilla está diseñada para instalarse en la plataforma que rodea la piscina, spa o estanque. A continuación, se describen los pasos detallados para la correcta instalación de la boquilla jet:

- Determine el tamaño adecuado de la tubería de alimentación principal:

Utilice tubería de 1-1/2" para máximo de 8 boquillas jet

Utilice tubería de 2" para un máximo de 12 boquillas jet


Utilice tubería de 2-1/2" para un máximo de 16 boquillas jet

Especificaciones de agua / presión


GPM	3.0	5.0	7.0
Carga (m)	1.18 (3.9 ft)	2.40 (7.9 ft)	3.62 (11.9 ft)
Altura del chorro (m)	0.91 (3.0 ft)	1.52 (5.0 ft)	2.13 (7.0 ft)

- Se recomienda instalar una válvula bola en la tubería de alimentación principal (cerca de la motobomba) para ajustar la presión total de agua entregada en las boquillas jet.
- Desde la línea de alimentación principal, reduzca la tubería a 3/4" para cada boquilla jet. Proporcione válvulas individuales para cada boquilla o cree un circuito de igual presión para igualar la presión en la línea.
- La boquilla jet está diseñada para instalarse con tubería de PVC de 3/4". En las siguientes figuras se muestran ejemplos de instalación con un codo de 90° y con tubo recto.

Con codo de 90°

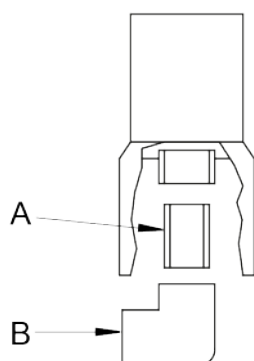

Con tubo recto

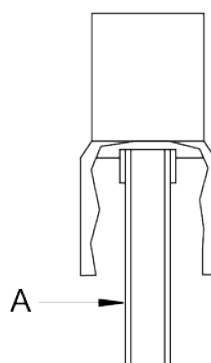


- A. Tubo de pvc
- B. Codo 90°



NOTA


Para unir los tubos, utilice únicamente pegamento para PVC/ABS.

- Ancle el cuerpo de la boquilla Jet, con la tapa colocada, de modo que la tapa quede nivelada con la superficie de la plataforma terminada.

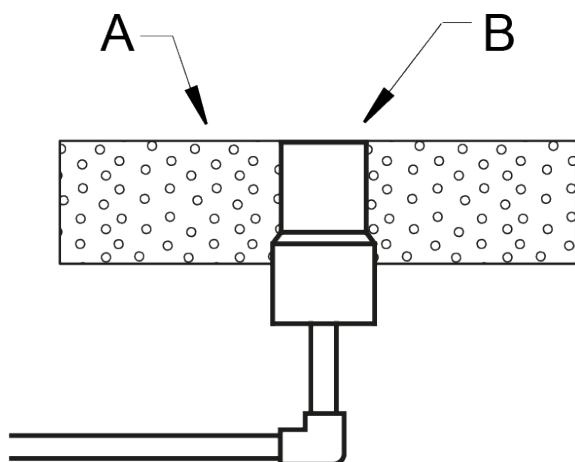


A. Plataforma
B. Tapa boquilla jet

- Una vez que la plataforma esté terminada, elimine los residuos de la tubería utilizando la motobomba y el sistema de filtro que suministra la fuente de agua. Aplique cinta teflón a las rosca de la base giratoria. Retire cualquier residuo y atornille la base giratoria en el cuerpo de la boquilla Jet (apriete hasta que la base esté completamente asentada en el cuerpo).

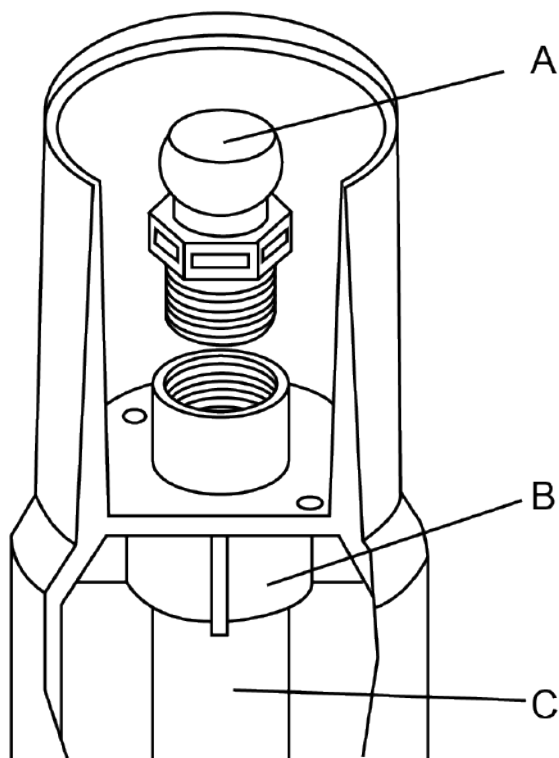

A. Base giratoria
B. Conexión de 3/4" de la boquilla
C. Tubo de PVC

- Con la mano, empuje la boquilla giratoria hasta que encaje en la base giratoria.

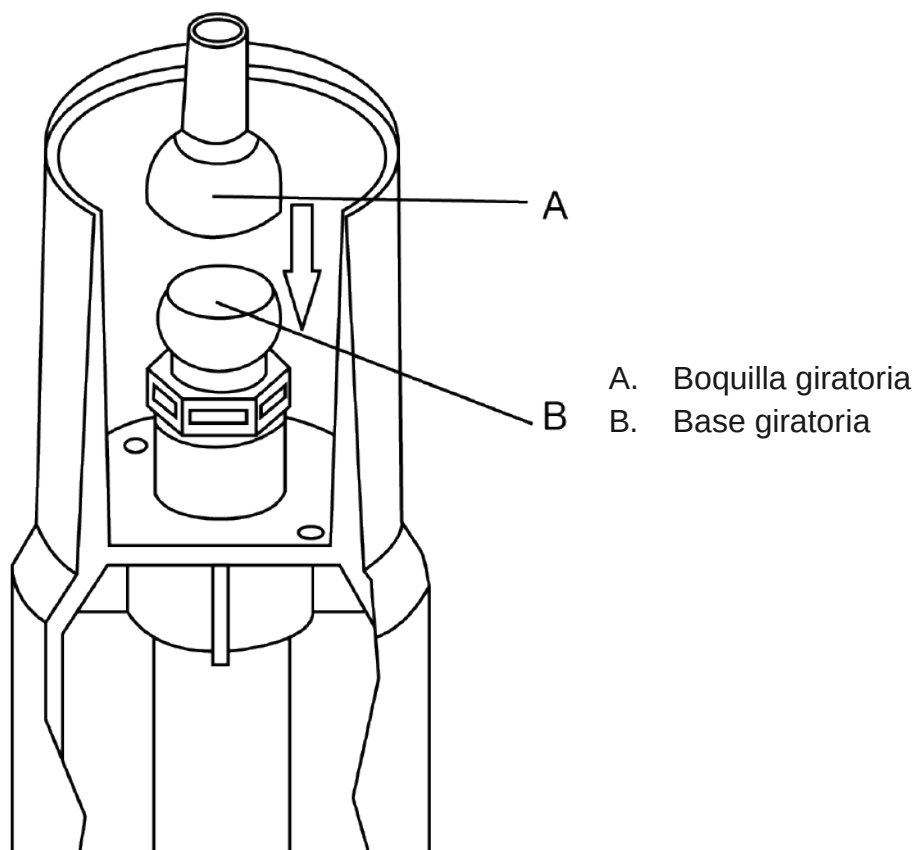

NOTA

La boquilla jet incluye dos boquillas con ajuste de inclinación, utilice la que mejor se acomode a su aplicación.

- Ajuste la posición de la boquilla y coloque la tapa decorativa. Posteriormente, ajuste las válvulas en la línea de suministro para lograr el flujo deseado.
- Si se interrumpe el flujo de agua, retire la tapa, desenrosque la boquilla y verifique si hay algún residuo bloqueando el flujo de agua.

3. PREPARACIÓN PARA EL INVIERNO

- Desenrosque la boquilla.
- Sople la línea con aire.
- Por ultimo, instale el tapón para cancelación de chorro.